


Byte av spjällmotor



Instruktioner

1. Lossa blå och brun kabel på plint 11 och 12 (har du en äldre spjällmotor ska du även lossa den vita kabeln (plint 11, 12 och 13))

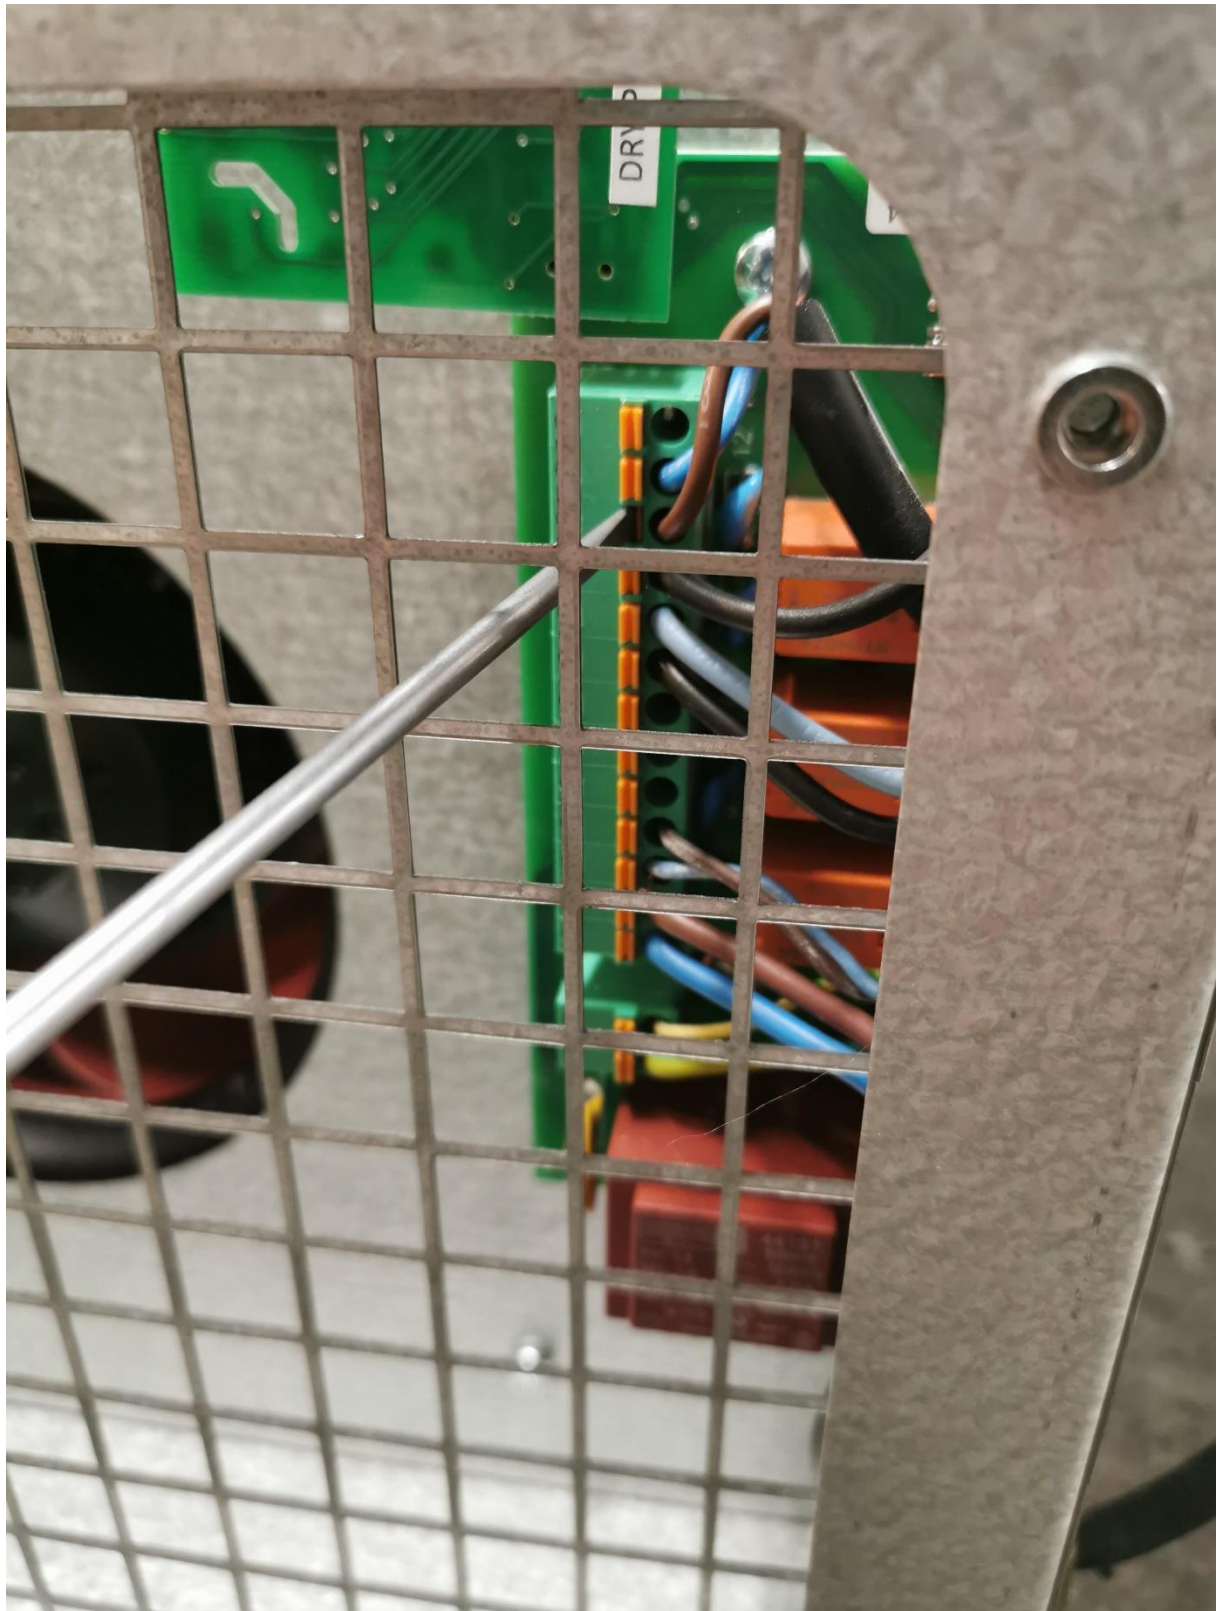


2. Lossa kabelkanalen (de 3 röda inringade skruvarna)



3. Dra ut kabeln som går till spjällmotorn



4. Lossa de 4 skruvarna som håller fast spjällenheten (inringat rött, 2st skruvar på varje sida)

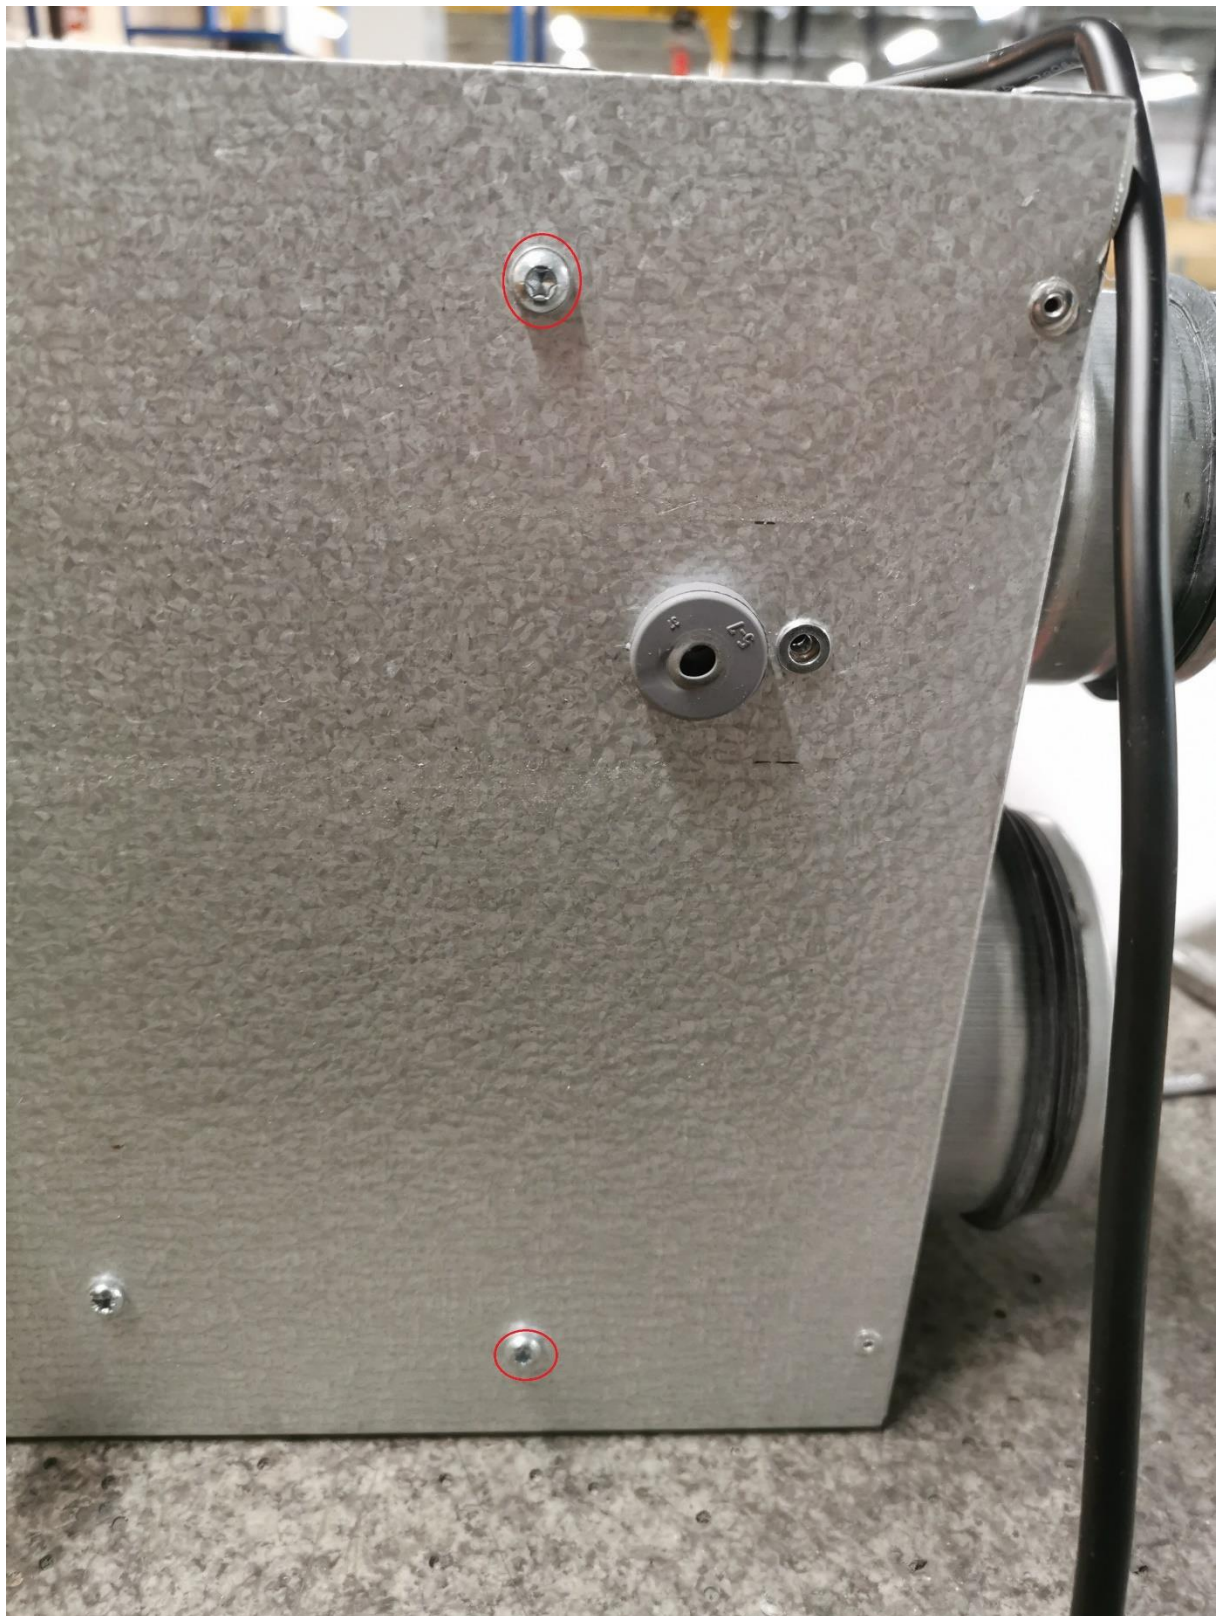

5. Lossa lettermuttern (den vita, se röd pil)



6. Ta loss spjällskivan, du behöver böja den lite.



7. Pilla loss gummitätningen



8. Ta ur spjällenheten (hela plåtbiten alltså)

9. Lossa stoppskruven (röd inringad)



10. Spjällmotorn sitter fast med krysskruv och mutter ELLER plåtskruv. Lossa detta.



11. Montera fast den nya spjällmotorn och fäst med krysskruv/plåtskruv

12. Montera tillbaka spjällskivan



Viktigt att spjällarmen ligger mot den vita plastbussningen



13. Spjällarmen ska nå till det röda sträcket minst (den får sticka ut mer)



14. Lyft spjällskivan, så att nederkanten går jämt med plåtkanten (se rött sträck)



15. Skruva åt spjällarmen OBS! måste dras med insexnyckel, handkraft duger inte



16. Montera tillbaka allt och koppla

